

Pioneer DJ

XDJ-700

Wieloodtwarzacz

pioneerdj.com/support/

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

Środki ostrożności przy użytkowaniu

Polski

UWAGA

ABY UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY UŚNIAWIAĆ POKRYWY (LUB TYŁU), WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL.

UWAGA

To urządzenie jest odporne na wodę. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub wody (np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec pożarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. płonącej świecy) na urządzeniu.

Środowisko użytkowania

Temperatura i wilgotność w miejscu użytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niż 85% RH (otwory wentylacyjne nieaktywne) Nie umieszczaj urządzenia w słabo wentylowanym miejscu ani nie wystawiaj go na działanie wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego (lub silnego sztucznego oświetlenia). Przed użyciem produktu sprawdź informacje dotyczące bezpieczeństwa na spodzie urządzenia.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że wokół niego jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza (co najmniej 5 cm z tyłu i 5 cm po bokach urządzenia).


OSTRZEŻENIE

Przełącznik zasilania O tego urządzenia nie odłącza go całkowicie od zasilania. Ponieważ po wyłączeniu urządzenia nadal płynie mała ilość prądu, należy odłączyć urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazdka, aby całkowicie odciąć je od zasilania. Ustaw urządzenie w taki sposób, aby w razie potrzeby łatwo było wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby zapobiec pożarowi, wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. gdy wyjeżdżasz na wakacje).

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Obchodź się z przewodem zasilającym, trzymając go za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód. I nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nie umieszczaj urządzenia, mebli itp. na przewodzie zasilającym ani nie przynajmniej go. Nigdy nie rób węzłów na przewodzie ani nie wiąż go z innymi przewodami. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób, aby nie były narażone na nadciężenie. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeśli zauważysz uszkodzenie, skontaktuj się z najbliższym serwisem lub sprzedawcą w celu jego wymiany.

PRO DJ LINK (USB Export)

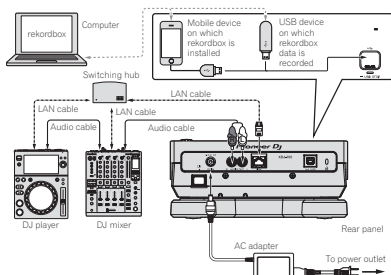

Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE. Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia). W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępowanie w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zużytywany produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Uwaga:

Korporacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek polski

AlphaTheta Corporation

6F, Yokohama I-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 JAPAN / JAPON

AlphaTheta株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市中区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階

Specyfikacje techniczne

Zasilacz AC

Moc.....	AC100V do 240V, 50Hz/60Hz
Prąd znamionowy.....	0.6A
Wyjście znamionowe.....	DC12V, 2A

Ogólne - Główna jednostka

Pobór mocy.....	DC12V, 1200mA
Pobór mocy (wyłączone).....	0.3W
Waga głównej jednostki.....	2.0kg
(Gdy nie jest zamocowana na podstawie).....	1.7kg
Wymiary zewnętrzne.....	238mm (S) × 106.3mm (W) × 307.8mm (G)
(Gdy nie jest zamocowana na podstawie).....	238mm (S) × 78.8mm (W) × 307.8mm (G)

Tolerowana temperatura pracy.....	+5°C do +35°C
Tolerowana wilgotność pracy.....	5% do 85% (bez kondensacji)

Analogowe wyjście audio (AUDIO OUT L/R)

Złącza wyjściowe.....	Terminal RCA
Poziom wyjściowy.....	2.0Vrms (1kHz)
Pasma przeniesienia.....	4Hz do 20kHz
Stosunek sygnału do szumu (S/N).....	115dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne.....	0.003%

Sekcja USB downstream (USB)

Port.....	Typ A
Zasilanie.....	5V/1A lub mniej

Sekcja USB upstream (USB)

Port.....	Typ B
-----------	-------

LAN (PRO DJ LINK)

Przepustowość.....	100Base-TX
--------------------	------------

Główny wyświetlacz


Typ wyświetlacza.....	Aktywny matrycowy wyświetlacz TFT LCD
Obsługiwane języki.....	18 języków

Mocowanie podstawki

Możesz łatwo zamocować i zdjąć podstawkę z tego urządzenia. Jeśli używasz tej jednostki obok wcześniejszych odtwarzaczy DJ lub mikserów DJ, możesz wywnoś panele operacyjne do tego samego poziomu, mocując podstawkę do tej jednostki.


MocoJak zamocowaćJak zamocować

- Włóż wystające elementy podstawki w otwory prowadzące na spodzie urządzenia.
- Docisnij podstawkę, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy dwa zaczepy blokujące są mocno zahaczone o urządzenie i nie są poluzowane.

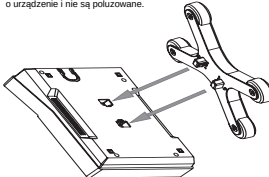

Jak zdjąć

- Przesuń dwa zaczepy blokujące na spodzie podstawki do wewnątrz, aby zwinąć blokadę.
- Zdejmij podstawkę.

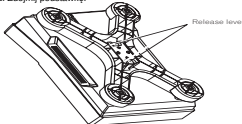

Pushback lever