

Pioneer Dj

RMX-1000

STACJA EFEKTÓW


Quick Start Guide Krótki przewodnik użytkownika




Podłączanie terminali wejściowych/wyjściowych

Upewnij się, że wyłączysz zasilanie i wyjmiesz przewód zasilający z gniazdka zasilania za każdym razem, gdy wykonujesz lub zmieniasz połączenia. Podłącz przewód zasilający dopiero po zakończeniu wszystkich połączeń między urządzeniami. Upewnij się, że używasz przewodu zasilającego i zasilacza AC dołączonych do tego produktu. Podłącz to urządzenie bezpośrednio do komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, które ma być podłączone.


❖ Aby podłączyć do terminali [SEND] i [RETURN] na mikserze DJ-skim

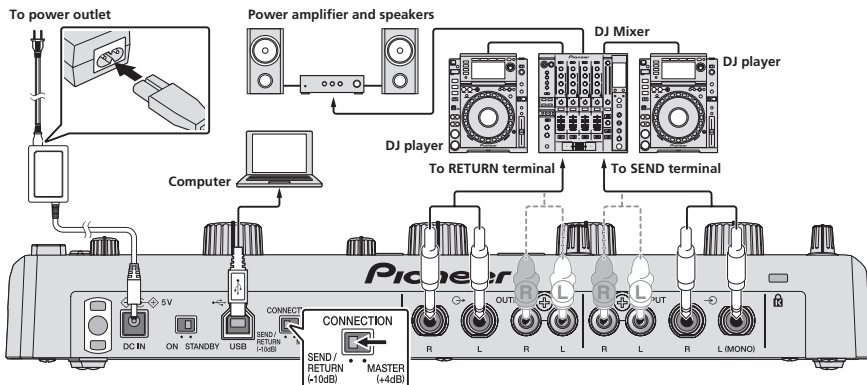

❖ Aby podłączyć między odtwarzaczem DJ a mikserem DJ-skim

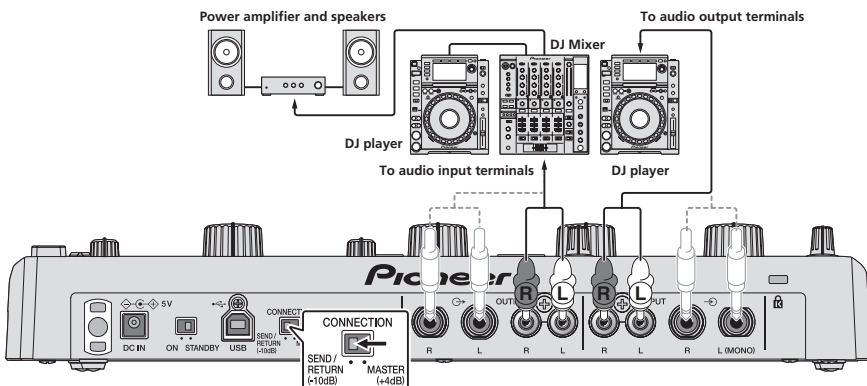

❖ Aby podłączyć do terminali [MASTER OUT] miksera DJ-skiego

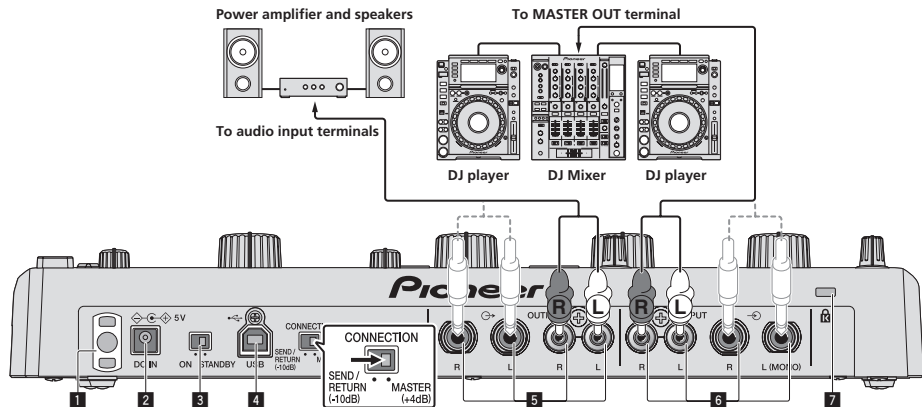

1 Hak na przewód


Zawieś przewód zasilający adaptera AC tutaj.

- Dźwięk zostanie przerwany, jeśli przewód zasilający adaptera AC zostanie odłączony od urządzenia podczas odtwarzania.


Używanie haka na przewód

Zawieś przewód zasilający adaptera AC na haku na przewód, aby go zabezpieczyć w miejscu. Zapobiega to przypadkowemu pociągnięciu przewodu, co mogłoby spowodować odłączenie wtyczki od terminala.


- Dźwięk zostanie przerwany, jeśli przewód zasilający adaptera AC zostanie odłączony od urządzenia podczas odtwarzania.
- ① Jak pokazano na diagramie poniżej, wyciągnij koniec przewodu zasilającego do około środka tylnego panelu urządzenia i zaczeprzewód o dolną stronę haka na przewód.



- ② Jak pokazano na diagramie poniżej, przesunij koniec przewodu zasilającego w przeciwnym kierunku, przekraczając górną część haka na przewód, i zaczeprzewód o górną stronę haka na przewód.



- ③ Obróć koniec przewodu zasilającego, aby skierować go w stronę siebie, następnie obróć go z powrotem, tworząc pierścień, jak pokazano na diagramie, i włoż go do terminala [DC IN] tego urządzenia.

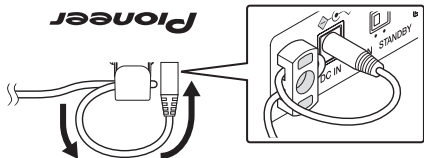

2 DC IN terminal

Podłącz dołączoną wtyczkę DC z zasilacza AC tutaj. Poczekaj, aż wszystkie połączenia urządzeń zostaną zakończone, zanim podłączysz przewód zasilający.

Upewnij się, że używasz przewodu zasilającego i zasilacza AC dołączonych do tego produktu.

3 ON, STANDBY switch

To przełącznik zasilania urządzenia między trybem włączonym a stanby.

4 USB port

Podłącz do komputera.

- Podłącz to urządzenie bezpośrednio do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
- Nie można używać hubu USB.

5 OUTPUT terminals

Podłącz te urządzenia do zewnętrznych terminali wejściowych na mikserze itp.

6 INPUT terminals

Podłącz te urządzenia do zewnętrznych terminali wyjściowych na mikserze itp. Gdy podłączony jest tylko [L (MONO)], dźwięk wejściowy do [L (MONO)] będzie również wprowadzany do [R].

⚠ CAUTION

Podczas podłączania kabli audio, podłączaj tylko wtyki RCA lub wtyki telefoniczne, nie oba. Podłącz urządzenia w taki sposób, aby przepływ sygnałów audio nie tworzył pętli. Jeśli zostaną wykonane połączenia w pętli, obwody mogą wywołać oscylacje, które mogą uszkodzić głośniki itp. Przykłady połączeń w pętli, których należy unikać:

- Podłączenie wyjścia miksera DJ do wejściowych terminali tego urządzenia, a następnie podłączenie wyjścia tego urządzenia do tych samych wejściowych terminali miksera DJ.
- Podłączenie wyjścia z terminali [SEND] miksera DJ do wejściowych terminali tego urządzenia, a następnie podłączenie wyjścia tego urządzenia do terminali wejściowych innych niż terminale [RETURN] na tym samym mikserze DJ.

7 Kensington security slot