

Pioneer DJ

DJM-A9




Mikser DJ

Środki ostrożności przy użytkowaniu

pioneerdj.com/support/
rekordbox.com

Odpowiedz na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej

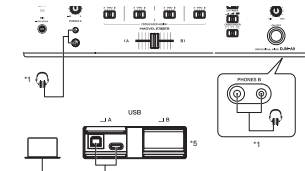


*1 Odłącz słuchawki do gniazda telefonicznego lub mini jack. Podłączenie słuchawek do obu gniazd jednocześnie może pogorszyć jakość dźwięku lub zmniejszyć głośność.

*2 Uwaga, aby przypadkowo nie włożyć przewodu zasilającego innych produktów do terminala [MASTER 1].

Nie podłączaj urządzeń, które mogą dostarczać zasilanie phantom, do terminala [MASTER 1].

*3 Dla przewodowych połączeń LAN użyj kabla STP kategorii 5e (lub wyższej).

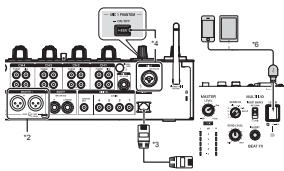

*4 Nie włączaj przełącznika [+48V] na tym urządzeniu, chyba że wejścia [MIC 1] podłączony jest mikrofon pojemnościowy wymagający zasilania phantom. Podłączymyowania lub wkładania kabla do wejścia [MIC 1] upewnij się że przełącznik[+48V] jest najpierw wyłączony. Nieprawidłowe użycie tego przełącznika może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

*5 Użyj kabla USB Type-B lub USB Type-C. aby podłączyć komputer PC/Mac do terminala PC/Mac (USB) Urządzenia podłączone do terminali PC/Mac (USB) A lub PC/Mac (USB) B (Type B / Type C) nie mogą być używane jednocześnie. Terminal, do którego urządzenie zostało podłączone jako pierwsze, będzie aktywowany, natomiast drugi terminal zostanie wyłączony.

*6 Podczas podłączania urządzenia mobilnego używaj kabla dołączonego do urządzenia. Aby uzyskać informacje o kompatybilnych urządzeniach mobilnych, zapoznaj się ze stroną Pioneer DJ podaną poniżej. Koncentratory USB nie mogą być używane.

Polski

UWAGA

ABY UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY UŚLUSKAĆ POKRYWY (LUB TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKĄ. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKwalifikowaną PERSONEL.

UWAGA

To urządzenie jest odporne na wodę. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub wody (np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazy.

OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest wyposażony we wtyczkę z trzema przewodami ziemnymi – wtyczkę z trzema bolcem (ziemieniem). Ta wtyczka pasuje wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli nie możesz włożyć wtyczki do gniazda, skontaktuj się z licencjonowanym elektrykiem, aby wymienić gniazdo na odpowiednio uziemione. Nie usuwaj funkcji bezpieczeństwa wtyczki ziemniakowej.

Środowisko użytkowania

Temperatura i wilgotność w miejscu użytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niż 85% RH (otwory wentylacyjne niezakryte) Nie umieszczaj urządzenia w słabo wentylowanym miejscu ani nie wystawiaj go na działanie wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego (lub silnego sztucznego oświetlenia). Przed użyciem produktu sprawdź informacje dotyczące bezpieczeństwa na spodzie u urządzenia.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że wokół niego jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza (co najmniej 5 cm z tyłu i 5 cm po bokach urządzenia).

Symbol gromu ~ narysowany na urządzenie oznacza prąd zmienny (AC).
Symbol gromu ~ narysowany na urządzenie oznacza prąd stały (DC).
Symbol gromu ~ narysowany na urządzenie oznacza sprzęt klasy ochrony II.



Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy w kraju pochodzenia nowego urządzenia).

W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób mogą Państwo mieć pewność, że zużytych produktów zostanie odpowiednio przetworzono, przekazano do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Uwaga:

Korporacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek polski

AlphaTheta Corporation

6F, Yokohama • Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 JAPAN / JAPON

AlphaTheta株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市中区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階

Printed in Malaysia / Imprimé en Malaisie

Specyfikacje techniczne

Ogólne – Główna jednostka

Wymagania zasilania:	AC 110 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Zużycie energii:	61 W
Zużycie energii (w stanie wyłączonym):	0,3 W
Waga główna jednostki:	10,2 kg
Maksymalne wymiary zewnętrzne (gdy antena bezprzewodowa jest ustawiona pionowo):	407,4 × 458,3 × 107,9 mm
Dopasowany zakres temperatury pracy:	+5 °C – +35 °C
Dopasowany zakres wilgotności pracy:	5 % – 85 % (bez kondensacji)
Zużycie energii:	61 W

Sekcja audio

Częstotliwość próbkowania:	96 kHz
Konwerter D/A MASTER, BOOTH, REC, SEND:	32 bity
Konwerter A/D wejścia CH:	32 bity
Inne konwertery A/D i D/A:	24 bity
Charakterystyka częstotliwościowa (LINE):	20 Hz – 40 kHz
Współczynniki S/N (wyjście nominalne, A-WEIGHTED):	
USB, DIGITAL IN:	114 dB
PHONO:	88 dB
LINE:	105 dB
MIC 1, MIC 2:	79 dB
Zniekształcenia harmoniczne całkowite (LINE – MASTER 1, 20 Hz – 40 kHz BW):	0,005 %

Poziom wyjściowy standardowy / Impedancja wejściowa

PHONO:	~52 dBu / 47 kΩ
LINE:	~12 dBu / 47 kΩ
MIC 1, MIC 2:	~57 dBu / 3,5 kΩ
RETURN:	~12 dBu / 47 kΩ

Maksymalny poziom wyjściowy

PHONO:	~17,8 dBu
LINE:	+15 dBu
MIC 1, MIC 2:	+2 dBu
RETURN:	+12 dBu

Poziom wyjściowy standardowy / Impedancja obciążenia / Impedancja wyjściowa

MASTER 1:	+25 dBu / 10 kΩ / 360 Ω
MASTER 2:	+6 dBu / 10 kΩ / 700 Ω
REC OUT:	+8 dBu / 10 kΩ / 700 Ω
BOOTH:	+6 dBu / 10 kΩ / 360 Ω
SEND:	+6 dBu / 10 kΩ / 700 Ω
PHONES:	+8 dBu / 32 Ω / 1 Ω lub mniejsze

Poziom wyjściowy nominalny / Impedancja obciążenia

MASTER 1:	+25 dBu / 10 kΩ
MASTER 2:	+21 dBu / 10 kΩ
BOOTH:	+25 dBu / 10 kΩ

Crosstalk (LINE):

~82 dB

Charakterystyka korektora kanału

HI:	~26 dB – +6 dB (20 kHz)
MID:	~26 dB – +6 dB (1 kHz)
LOW:	~26 dB – +6 dB (20 Hz)

Charakterystyka korektora mikrofonu

HI:	~12 dB – +12 dB (10 kHz)
LOW:	~12 dB – +12 dB (100 Hz)

Charakterystyka korektora MONITORA BOOTH

HI:	~12 dB – +6 dB (10 kHz)
LOW:	~12 dB – +6 dB (100 Hz)

Terminale wejściowe / wyjściowe

Terminal wejściowy PHONO (gniazda RCA):	4 zestawy
Terminal wejściowy LINE (gniazda RCA):	4 zestawy
Terminal wejściowy MIC 1 (XLR / TRS):	1 zestaw (złącze XLR & gniazdo 1/4" TRS)
Terminal wejściowy MIC 2 (TRS):	1 zestaw
Terminale wejściowe RETURN (TS):	1 zestaw
Terminal wejściowy DIGITAL IN (gniazdo RCA):	4 zestawy
Terminal wejściowy MASTER (złącze XLR):	1 zestaw
Gniazda RCA (MASTER):	1 zestaw
Terminal wejściowy BOOTH (TRS):	1 zestaw
Terminal wejściowy REC OUT (gniazda RCA):	1 zestaw
Terminal wejściowy SEND (TS):	1 zestaw
Terminal wejściowy DIGITAL MASTER OUT (gniazda RCA):	1 zestaw
Terminal wejściowy PHONES (gniazdo 1/4" stereo):	2 zestawy
Mini jack 3,5 mm (PHONES):	2 zestawy
Terminal USB (USB type-A):	1 zestaw
(Zasilanie 5 V / 2,1 A lub mniej)	
USB type-B / USB type-C:	2 zestawy
Terminal LINE (Terminal LAN 100BASE-TX):	1 zestaw

Sekcja WLAN

Obsługiwane standardy:	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
Pasmo częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz